

8L

AIR FRYER FISCHER SMART

MANUAL DE INSTRUÇÕES



1ª AIR
FRYER
SMART
DO **BRASIL**

Identifica até
12 preparos, e
se autoprograma
em tempo e
temperatura!

Código do manual 37007 rev: 01
Imagens meramente ilustrativas

AIR FRYER
SMART

Fischer

INTRODUÇÃO

A Fischer acredita que os momentos da vida devem ser vividos da melhor forma possível. É por isso que desenvolvemos produtos que trazem modernidade, segurança e atributos necessários para facilitar o seu dia a dia.

Leia atentamente as instruções contidas neste manual e siga-as corretamente, para aproveitar ao máximo tudo que o seu novo produto oferece.

A Fischer agradece a preferência e fica à disposição para qualquer dúvida, bem como para ouvir sua sugestão.

SOBRE A FISCHER



Brasileira de coração e origem, a Fischer está há quase 60 anos no mercado, com produtos voltados para diversos ramos de atividades. Além dos tradicionais eletrodomésticos, a Fischer é fabricante de sistemas construtivos modulares e equipamentos para a construção civil.

Posicionada entre as mais bem estruturadas indústrias do país, a Fischer está situada em um parque fabril de mais de 150.000m² construídos, com unidades fabris altamente desenvolvidas para cada linha de produto. Investimos constantemente no desenvolvimento e na tecnologia, porque oferecer o que há de mais moderno e sofisticado, através de produtos práticos e funcionais, é a missão da Fischer. Nossos produtos estão distribuídos em todo o território nacional e alguns países do Mercosul, sendo amparados por uma rede de postos autorizados altamente treinados para dar todo o suporte necessário.

Além de tecnologia e design, os produtos Fischer agregam em seu conceito o dever de reunir famílias e amigos, transformando pequenos momentos do dia a dia em ocasiões únicas e especiais.



ÍNDICE

ALERTAS DE SEGURANÇA	4
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	5
IDENTIFICANDO O PRODUTO	6
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO	7
UTILIZANDO O PRODUTO	9
SUGESTÕES DE PREPARO	10
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	11
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	12
TERMO DE GARANTIA	13
SAC	14
ANOTAÇÕES	15

QUESTÕES AMBIENTAIS



Para mudar o mundo, precisamos também ter respeito e preocupação com o meio ambiente. Por isso, a Fischer utiliza embalagens que são ecologicamente corretas, confeccionadas em material reciclado, causando o menor impacto possível à natureza.

Além disso, os produtos Fischer são construídos com materiais recicláveis e/ou reutilizáveis.

Quando este produto chegar ao fim da sua vida útil, observe a legislação local existente e vigente na sua região, realizando o descarte da forma mais sustentável possível.

ALERTAS DE SEGURANÇA

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sobre a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança.



- **Ler atentamente as instruções contidas neste manual, antes de instalar ou utilizar o produto FISCHER;**
- **Este produto é para uso doméstico. A utilização para fins comerciais, industriais ou para outros fins, não estará coberta pela garantia por parte do fabricante;**
- **Importante: não remover a etiqueta de identificação que se encontra no produto;**
- **Em caso de qualquer problema com seu produto, consultar a Rede de Postos Autorizados;**

Verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do aparelho, bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comportam os mesmos (vide características técnicas);

Nunca utilizar extensões elétricas ou benjamins e também não operar o aparelho com os pés descalços, para evitar risco de choque elétrico;

Não conecte o aparelho na tomada ou utilize/opere o mesmo com as mãos molhadas;

Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o aparelho, está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente / potência / tensão do aparelho, solicitar a ajuda de um electricista em caso de dúvidas;

Sempre utilizar o aparelho sobre superfícies limpas, planas, firmes e resistentes a temperatura;

Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento;

Nunca usar o neutro da rede para aterramento;

Durante o uso, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes. Cuidados devem ser tomados para evitar contato com as mesmas e consequentes riscos de queimaduras. Não tocar no interior do aparelho enquanto ele estiver em uso ou quente. Mantenha-se a uma distância segura das saídas de ar quente do aparelho;

Para a segurança do usuário sugerimos que manipule as partes aquecidas de seu aparelho com o uso de luvas térmicas ou acessórios protetores de calor, a cesta de preparo e seu interior alcança temperaturas elevadas, tome cuidado ao manuseá-la;

A tomada ou conector em que será ligado o plugue do aparelho deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação;

Se o aparelho apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário;

Se ao iniciar ou durante o uso sair uma fumaça escura do aparelho, desconte-o imediatamente da energia e aguarde a fumaça cessar para abrir a cesta de preparo;

A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal autorizado Fischer deverá realizar o conserto ou manutenção deste aparelho. Isto se aplica também ao cabo de alimentação. Caso este apresente ou venha a apresentar defeitos ou danos, somente pessoal autorizado Fischer deverá substituí-lo;

Não transportar ou suspender o aparelho pelo cabo de alimentação;

Não transportar o produto quando o mesmo estiver em uso ou ainda quente;

O cabo de alimentação deverá estar livre de superaquecimento, sem nada o tensionando ou esticando;

Sempre remover da tomada o cabo de alimentação após o uso e durante a limpeza e manutenção do aparelho (sempre puxar pelo plugue, nunca pelo cabo);

Não deixar o aparelho desassistido quando em funcionamento;

Este aparelho não se destina a ser operado por um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado;

Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brinquem com o aparelho;


Remover os materiais da embalagem internos e externos do aparelho;

Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do aparelho deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos;

A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo: Air Fryer Fischer Smart 8L / 127V	37010-104681
Modelo: Air Fryer Fischer Smart 8L / 220V	37010-104682
Potência Total	1700 W
Corrente Total	127V - 13A / 220V - 8A
Tensão	127V ou 220V
Frequência	60 Hz
Consumo Energético	1,7 kWh
Peso do Produto	5,5 kg
Volume	8 litros
Dimensões Externas do produto	A - 300mm L - 320mm P - 390mm

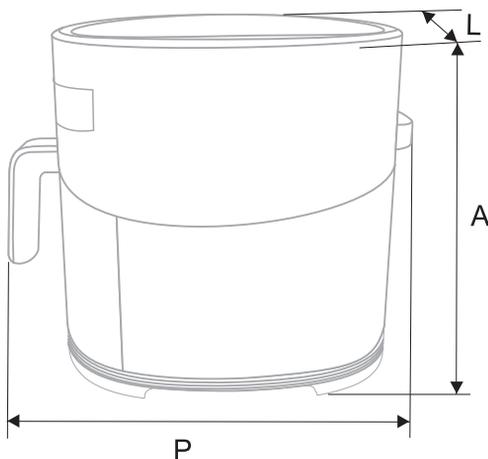


DICAS:



- Guardar sempre a Nota Fiscal de compra do seu produto, pois para o atendimento em garantia se faz necessário a apresentação da mesma.
- Para maior segurança do usuário é importante a leitura completa deste manual de instruções.


IDENTIFICANDO O PRODUTO

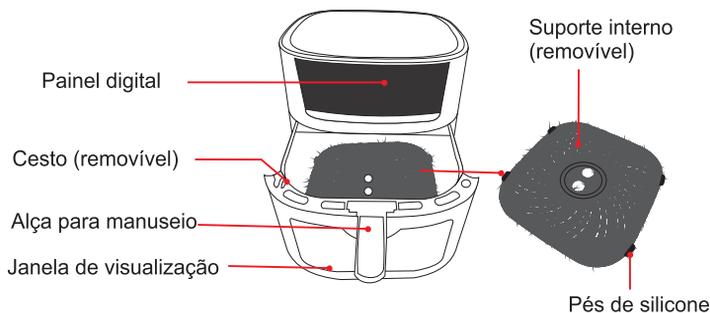

ACOMPANHA O PRODUTO:

- 01 Manual de instruções

CONHECENDO O DISPLAY :

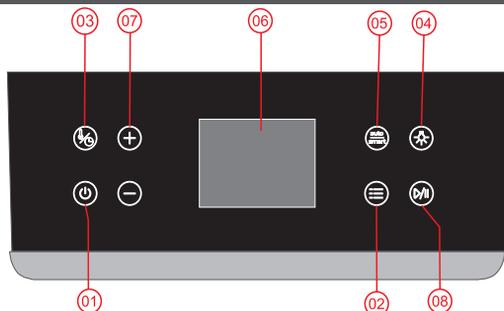

01- Tecla liga/desliga: O ícone aparecerá ao conectar o aparelho na energia elétrica.

02- Função Ajuste Manual: Selecione o tempo e a temperatura desejado para o seu preparo.

03- Tecla de programação do tempo e da temperatura: Ao pressioná-la, é possível alternar entre tempo, e temperatura para realização dos ajustes.

04- Tecla da lâmpada: Aciona a lâmpada para a visualização dos assados.

05- Função Auto Smart: Ao colocar o alimento, pressione para reconhecimento.

06- Display: Mostra o tempo, temperatura e o alimento programado.

07- Teclas de ajuste: Ajusta a temperatura e o tempo do preparo.

08- Tecla iniciar/pausar: Após a seleção desejada a tecla inicia ou pausa o processo de preparo.

ENCAIXANDO A ALÇA


A alça do cesto vem desmontada na embalagem original.

1. Para montar a alça, retire o cesto para fora e encontre a alça na parte interna do cesto.
2. Coloque a alça de cima para baixo até o ponto de fixação
3. A alça do cesto não deve se soltar depois de travado no lugar.



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

A air fryer Fischer possui um cabo de alimentação com 3 pinos (já aterrado). O plugue do cabo de alimentação de seu produto está em conformidade com NBR 14136/2002 do INMETRO e deve ser mantido. Este produto prevê aterramento, por segurança, a rede elétrica da residência deverá contemplar sistema de aterramento e, caso não possua, deverá ser previamente providenciado, por meio de profissional capacitado.

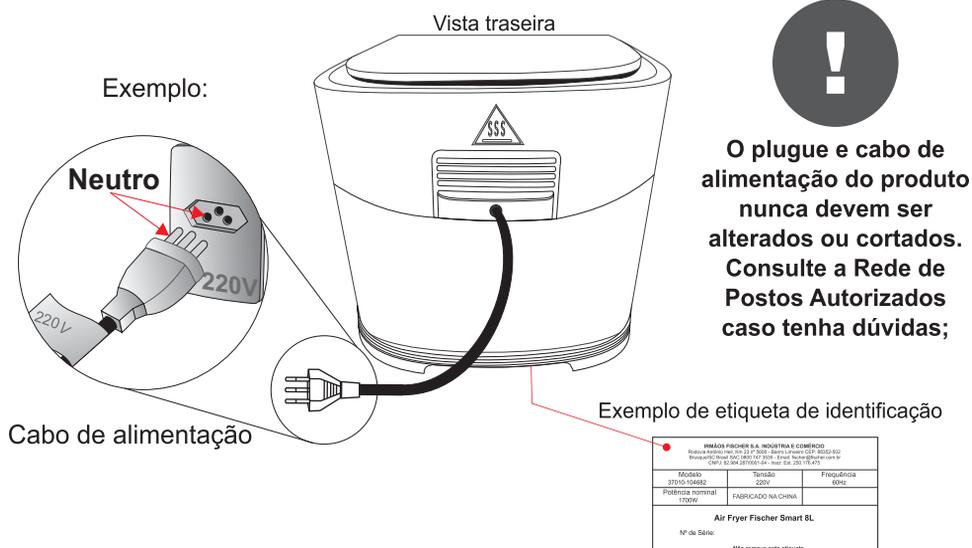

O plugue e cabo de alimentação do produto nunca devem ser alterados ou cortados. Consulte a Rede de Postos Autorizados caso tenha dúvidas;

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

No fundo da air fryer está localizada a etiqueta de identificação com as informações de modelo, número de série, entre outras. Nunca remova essa etiqueta, pois sua remoção acarreta a perda da garantia legal e contratual.

ADVERTENCIA !



Todo equipamento deve ser adequadamente aterrado, para eliminar o risco de choque numa eventual descarga de energia.

- O plugue do cabo de alimentação deve ser conectado a uma tomada devidamente aterrada de acordo com os padrões ABNT 5410 - Seção Aterramento;
- Tomada recomendada: 127V = 13A e 220V = 8A ou superior;
- A tomada deverá ser de acordo com a tensão do produto (127V ou 220V);
- A fiação deve ser compatível com a amperagem e voltagem do produto;
- Não utilizar conectores tipo "T";
- Evitar o uso de extensões. Caso for necessário, pedir a orientação de um electricista quanto à secção dos fios;
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio, choque elétrico, dentre outras;
- Sempre desligue o aparelho quando não estiver em uso.

Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor:

SAC 0800 747 3535 / 0800729 3535 ou sac@fischer.com.br.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Para uma instalação ideal, alguns fatores devem ser considerados:

- Escolher um local que seja adequado e com condições seguras para a instalação do aparelho. É importante que seja utilizado em bancada sem desníveis ou qualquer irregularidade. A instalação deve ser feita em local que não sofra a ação de chuva, sol e/ou calor excessivo.
- A saída de ar do produto - localizada na parte traseira - não deve ter contato ou estar na mesma direção da fonte de energia elétrica, devido a saída de vapores quentes quando o produto está em funcionamento.
- O cabo de alimentação possui 1 (um) metro de comprimento e deve ser conectado na tomada de modo que não fique esticado / tensionado, tampouco em contato com alguma superfície do produto que aqueça quando em funcionamento.
- Instalar em superfícies resistentes ao calor (granito, mármore, cerâmica, alvenaria, madeiras maciças).
- Não instalar próximo a locais úmidos, freezers ou geladeiras.
- Não instalar próximo a materiais inflamáveis.



Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhe o corpo do aparelho em água ou qualquer outro líquido ou o enxague na torneira.



- Não cobrir ou utilizar o aparelho próximo a material inflamável, incluindo cortinas e tecidos;
- Não usar próximo a fonte de água;
- Não colocar o aparelho contra a parede ou outros aparelhos;
- Não cobrir as entradas e aberturas de saída de ar durante o uso;



Tanto a Irmãos Fischer quanto o revendedor não têm qualquer responsabilidade por danos ao produto ou lesão pessoal, resultantes de uma falha por procedimento incorreto de instalação.

Caso queira colocar sua Air fryer em nicho ou próxima a outros aparelhos, respeitar as distâncias conforme recomendações abaixo.

Distância mínima livre de 10 cm entre a parte traseira e as laterais do aparelho em relação a outros aparelhos ou obstáculos. Nunca colocar objetos de nenhuma espécie, inclusive toalhas, em cima do produto.

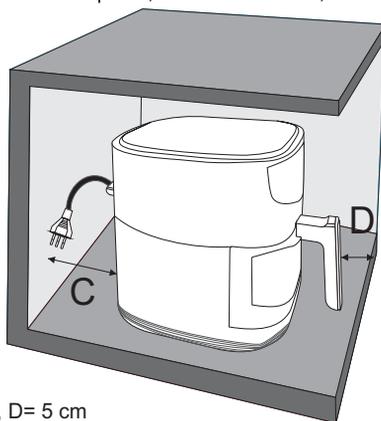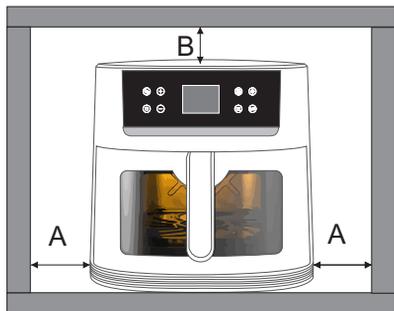

A = 10 cm, B = 10 cm, C = 10 cm, D = 5 cm

Obs: Vapores provenientes dos assados, que são eliminados pela "saída de ar", podem ocasionar o amarelamento da parede ou móvel próxima do fundo traseiro.

UTILIZANDO O PRODUTO

A air fryer Fischer apresenta a tecnologia Smart que oferece o reconhecimento rápido de 12 opções de receitas e sua quantidade, já configurando o tempo e temperatura de acordo. Ela é equipada com uma pequena câmera embutida que escaneia os alimentos, identificando seu tipo e calculando seu peso, sugerindo a temperatura e o tempo de cozimento ideais para resultados perfeitos.

Com um display digital, é fácil de usar, possibilitando a criação de inúmeras receitas e proporciona flexibilidade para diversas preparações. Utilizando ar quente que circula rapidamente pela resistência superior, a air fryer é capaz de preparar uma variedade de pratos, fritando os alimentos de maneira uniforme, sem a necessidade de óleo. Uma maneira simples e saudável de realizar seus preparos.

Recomenda-se, ao utilizar pela primeira vez, lavar o cesto e o suporte interno e realizar o processo de cura (mais informações na página 12).

Ao ligar na tomada, aparecerá no display o ícone de liga/desliga com 1 beep. Deve-se retirar o cesto, colocando o alimento desejado uniformemente por toda a área, de modo a garantir o reconhecimento.

Deve-se atentar para a capacidade máxima que o cesto comporta para que os alimentos não fiquem sobrepostos e/ou muito perto da resistência superior e não queiem.



 O cesto deve ser inserido novamente no produto de modo a realizar um leve clique, indicando o travamento. Caso o cesto não seja encaixado corretamente, a air fryer não funcionará.

Para iniciar, ligue o produto pressionando levemente a tecla liga/desliga.

 No painel, aparecerá a tela inicial até que seja pressionado a tecla auto-smart, para reconhecimento do alimento, ou a tecla função para ajuste manual.

 **Não remova os pés de borracha do suporte interno durante o uso. É fundamental a utilização do suporte interno para se obter um bom resultado dos assados**



Caso seja usado a função Auto Smart, aparecerá no display a imagem do alimento identificado, a temperatura e o tempo sugeridos de acordo com a quantidade inserida. Caso desejar iniciar o preparo nessa configuração, pressionar a tecla iniciar/pausar. O tempo irá regredir até o fim do preparo sinalizando com 3 beeps. Após finalizado o tempo, a air fryer manterá o alimento aquecido por 30 minutos ou até o momento que o cesto é removido. Após a remoção do cesto, o display mostrará a mensagem de finalizado e em seguida o display desligará, voltando somente para a tecla liga/desliga. A air fryer lembrará, se necessário, de agitar os alimentos durante o processo de cozimento no display indicando a mensagem **“Por favor, agite o cesto”**.

Por motivos de segurança, sempre que o aparelho estiver em uso e o cesto de preparo for retirado, o sistema de aquecimento irá pausar automaticamente. Após verificar o estado do preparo ou virar os alimentos, o cesto deve ser recolocado. Após recolocá-lo, não será necessário refazer nenhum reajuste, pois o aparelho continuará a funcionar na temperatura anteriormente programada e durante o tempo restante indicado no painel.

Caso queira parar o processo de cozimento, pressione a tecla iniciar/pausar e a configuração ficará parada até pressionar a tecla iniciar/pausar novamente.

Durante o preparo do alimento, as funções ficam travadas, permitindo apenas alterações na tecla iniciar/pausar e a tecla da lâmpada.



Se desejar configurar a temperatura ou o tempo manualmente, deve-se pressionar a tecla função  e no display aparecerá o modo «faça você mesmo». Na seqüência pressionar a tecla que sinaliza a temperatura e o tempo. Alterne os comandos e ajuste nos botões de aumentar ou diminuir. A temperatura aumenta ou diminui em incrementos de 5°C e o tempo aumenta ou diminui em 1 minuto.

 Para alterar o tempo pressione a tecla temperatura/tempo  uma vez, em seguida pressione a tecla «+» ou «-» para ajustes no tempo. Para alterar a temperatura pressione a tecla temperatura/tempo 2 vezes, em seguida pressione a tecla mais ou menos para ajustar.



Para visualizar os assados, deve-se pressionar a tecla lâmpada.
A lâmpada ficará ligada por 30 segundos, ou pode-se pressionar novamente para desligar.

SUGESTÕES DE PREPARO

No caso da air fryer Fischer, utiliza tecnologia de IA para simplificar e aprimorar a comida caseira. Vai além das instruções de cozimento predefinidas, reconhecendo a cor, o tipo de alimento e a temperatura para cozinhar seus pratos favoritos na perfeição com apenas um toque de botão. Possui uma pequena câmera embutida que escaneia os alimentos, identifica seu tipo e calcula seu peso para sugerir a temperatura e o tempo de cozimento ideais para resultados perfeitos.

1. Esta fritadeira de ar tem 12 programas de cozimento predefinidos para os tipos de alimentos mais comuns para facilitar o uso.
2. A tabela abaixo mostra as configurações predefinidas de temperatura e tempo para os programas predefinidos.
3. No entanto, se desejar, pressione o controle de temperatura/tempo e, em seguida, pressione os botões Aumentar (+) ou Diminuir (-) para redefinir a temperatura e o tempo de cozimento conforme preferência. O tempo pré-definido irá depender do peso da comida. O pedaço de carne pode ser cozido até 1500g, outros alimentos vão até 800g. Os alimentos devem ser colocados uniformemente no cesto para melhor reconhecimento. A tabela abaixo mostra as configurações mínimas e máximas de temperatura e tempo para os programas predefinidos.

Alimentos Reconhecidos			
Pré-definido	Temperatura pré-definida (°C)	Tempo (min) Min - Máx	Lembrete de Agitar o Cesto
Frango Empadado	180	11-28	Primeiro lembrete: metade do programa Segundo lembrete: 2/3 do programa quando o tempo de cozimento for superior a 18 minutos
Coxa de frango	200	28-40	2/3 do programa
Hambúrguer	200	15-25	Metade do programa
Batatas Fritas	180 - 200	10-33	Primeiro lembrete: metade do programa Segundo lembrete: 2/3 do programa quando o tempo de cozimento for superior a 25 minutos
Batatas Cortadas (Rústicas)	200	14-32	Primeiro lembrete: metade do programa Segundo lembrete: 2/3 do programa quando o tempo de cozimento for superior a 24 minutos
Batatas	180 - 200	19-38	Primeiro lembrete: metade do programa Segundo lembrete: 2/3 do programa quando o tempo de cozimento for superior a 28 minutos
Salsicha	160 - 180	13-26	2/3 do programa
Bife	200	8-18	2/3 do programa
Carne	160 - 200	26-80	Metade do programa
Grão de bico	160 - 180	18-43	2/3 do programa
Palitos de peixe	200	11-20	Primeiro lembrete: metade do programa Segundo lembrete: 2/3 do programa quando o tempo de cozimento for superior a 16 minutos
Vegetais	200	3-14	Primeiro lembrete: metade do programa Segundo lembrete: 2/3 do programa quando o tempo de cozimento for superior a 22 minutos


Os tempos de preparo podem sofrer alterações por vários fatores, como o tamanho da porção, a temperatura do alimento e a temperatura do ambiente. Por isso, é sugerido verificar o resultado durante o processo e pode-se adicionar alguns minutos extras no preparo conforme a preferência.

Abaixo seguem sugestões de tempo e temperatura para diferentes receitas. Todos os tempos e temperaturas podem variar de acordo com o tipo, quantidade e marca do alimento. É sugerido também sempre utilizar a recomendação da embalagem de cada produto, caso possua.

Receita	Temperatura Sugerida (°C)	Tempo Sugerido (min)	Quantidade Máxima sugerida (g)
Camarão (congelado)	180	10	300
Cupcake	160	16	300
Filé de Peixe (descongelado)	160	10	200
Bacon (descongelado)	180	10	150
Nuggets Frango (descongelado)	180	15	300
Pão de alho (congelado)	200	10	250
Pão de Queijo (congelado)	180	15	200
Pão francês (congelado)	180	5	150
Pizza Gourmet (descongelado)	180	6	300
Calabresa (descongelado)	180	5	150
Queijo Coalho (descongelado)	200	6	300

CUIDADOS GERAIS

- Deve-se desconectar o produto da tomada quando não estiver em uso e antes da limpeza.
- É necessário deixar esfriar por aproximadamente 30 minutos.
- O aparelho deve ser limpo após cada utilização. Tanto o cesto quanto o suporte interno são laváveis em lava-louças.
- Deve-se esperar esfriar totalmente antes de iniciar a limpeza.
- Não se deve utilizar utensílios de cozinha metálicos ou materiais de limpeza abrasivos para o cesto e o suporte interno, nem tentar remover crostas ou sobras de alimentos grudados com utensílios de metal, pois pode acarretar em dano ao revestimento antiaderente e o aparelho.
- Não se deve proceder com a limpeza da resistência (quando fria) com um pano macio.
- Não se deve deixar resíduos de sal no interior do produto para que não ocorra corrosão da cavidade interna.
- Não se deve armazenar alimentos e recipientes no interior da air fryer.
- Nunca se deve utilizar fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, detergentes com amoníaco, removedores, vinagre, soda, abrasivos tipo sapólio, esponjas ou lâ de aço ou outros produtos que liberem vapores químicos corrosivos, pois danificarão o produto.
- Antes de armazenar a air fryer, deve-se certificar de que todas as peças estejam limpas e secas.
- Ao limpar a superfície externa, deve-se utilizar somente detergente ou sabão neutro aplicados com um pano macio.
- Após limpar a parte externa, deve-se enxaguar o pano e remover o resíduo de detergente ou sabão, secando com papel toalha ou outro pano macio e seco.
- Os pés de silicone do suporte interno, poderão ser removidos para higienização. Após a limpeza inserir novamente no suporte para evitar danos no cesto.
- Recomenda-se fazer o processo de cura do cesto e suporte interno antes do primeiro uso. Veja mais sobre na página 12.

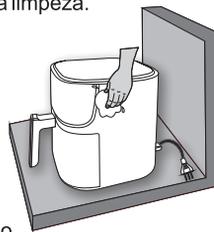

LIMPANDO A CÂMERA INTERNA

Aviso: Limpe a câmera

É importante manter a câmera limpa ao usar a tecnologia de detecção automática. O visor mostrará o aviso "Por favor, limpe a câmera" caso a câmera estiver bloqueada por manchas, não sendo capaz de reconhecer os alimentos pré definidos com precisão. É recomendado limpar a câmera após 3 a 5 sessões de cozimento. Sempre desconecte a air fryer da rede elétrica e deixe esfriar antes de limpá-la.

Para acessar a câmera, retire o cesto.
A câmera é posicionada conforme mostrado à direita.
Limpe a câmera com um pano macio e úmido e depois com um pano seco.

luz interna
câmera interna



ATENÇÃO

Não se deve virar o cesto de cabeça para baixo, evitando incliná-lo, balançá-lo ou realizar movimentos que possam derramar ou respingar gorduras e óleos provenientes dos alimentos, e que possam estar armazenados no fundo do cesto afim de evitar acidentes.

Nunca tocar nos elementos de aquecimento ou partes que poderão estar quentes, durante ou imediatamente após a utilização do produto.



PROLONGANDO O ANTIADERENTE DA SUA AIR FRYER FISCHER

Para garantir um antiaderente por mais tempo é sugerido fazer o processo de cura no cesto e suporte interno da sua air fryer antes do primeiro uso.

- 1) Lavar o cesto e o suporte interno da air fryer com detergente e uma esponja macia e secar bem.
- 2) Espalhar óleo ou azeite em toda a área antiaderente e ligar a air fryer a 200°C por 10 minutos deixando o óleo agir.
- 3) Retirar o cesto e esperar esfriar.
- 4) Tirar o excesso de óleo com um guardanapo ou papel toalha
- 5) Lavar novamente

Caso o cesto seja lavado na máquina de lavar louça com frequência, é recomendado repetir o processo a cada dez lavagens.

Além da cura, existem outras dicas para preservar o antiaderente da sua air fryer Fischer, como:

- Evitar colocar água fria na superfície ainda quente.
- Não usar produtos ou materiais abrasivos para limpar.
- Não usar utensílios de metal para manusear os alimentos.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

A air fryer não funciona

- Se o cabo de alimentação está conectado à tomada.
- Se o disjuntor do painel elétrico de sua residência está desarmado ou o fusível queimado.
- Se há falta de energia elétrica.
- Se a tecla play foi acionada.
- Se o cesto de preparo foi encaixado corretamente.
- Se a air fryer está nivelada.
- O display LED mostra “Bandeja vazia”. Coloque os alimentos no cesto e pressione o botão Auto Smart para definir o programa predefinido.
- O display LED mostra “Desconhecido” O tipo de alimento desejado não está entre os 12 tipos reconhecidos. Pressione o botão «Função» e defina a temperatura e o tempo de cozimento manualmente.
- A fritadeira reconheceu o tipo de alimento errado. Os alimentos estavam empilhados todos juntos. Certifique-se de que os alimentos sejam colocados uniformemente na gaveta para melhor reconhecimento.

Os resultados dos assados não são os esperados

- Se a temperatura e o tempo estão de acordo com a receita.
- Se a quantidade de ingrediente está de acordo. Caso variar em relação ao sugerido, ajustar o tempo e mexer novamente (Verificar tabela de quantidades sugeridas na página 10).
- Se o preparo é adequado para ser frito na air fryer ou em outro que precise utilizar óleo. Sugestão: pincelar com óleo para obter resultados mais crocantes.
- Certifique-se de que a gaveta da fritadeira não está cheia até a borda - deixe uma área de 3 a 4 cm livre para a circulação do ar.
- Certifique-se de que o suporte interno esteja inserido na base do cesto, havendo fluxo de ar.

Sai fumaça ou vapores da air fryer

- Certifique-se que não há alimentos presos entre o cesto e o suporte interno.
- Ao fritar ingredientes gordurosos, uma grande quantidade de óleo escorrerá para o cesto. O óleo produz fumaça branca e a panela pode esquentar mais do que o normal. Isto não afeta o aparelho nem o resultado final. A fumaça branca é causada pelo aquecimento da gordura na panela. Deve-se certificar de limpar a o produto corretamente após cada uso.
- Após ou durante a utilização da air fryer por um período prolongado ou quando forem preparados alimentos que contenham grande quantidade de água (como carnes, vegetais etc.), é possível que os alimentos gerem vapor, podendo gerar gotículas de água. Este processo é um fenômeno natural e não é resultado do mau funcionamento do aparelho. Limpe a condensação produzida após cada cozimento.



Caso você não identifique o problema contate a Rede de Postos Autorizados Fischer.

TERMO DE GARANTIA

O seu aparelho Fischer é garantido contra defeitos e vícios de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor, compreendido da seguinte forma:

- **03 (três) primeiros meses de garantia legal;**
- **09 (nove) últimos meses de garantia contratual / especial.**



Para fazer uso dos serviços cobertos pela garantia, faz-se necessário a apresentação da Nota Fiscal de aquisição do produto.

Durante o período de vigência da garantia, somente o fabricante e sua Rede de Postos Autorizados ou quem ela indicar, serão responsáveis pela constatação de vício, defeito e execução de reparos nos produtos. A garantia compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de vícios ou defeitos devidamente constatados pelo fabricante ou sua Rede de Postos Autorizados.

O consumidor perderá automaticamente a garantia, Legal e Contratual, quando:

- O uso do produto não for exclusivamente doméstico (uso para fins comerciais, laboratoriais, industriais, etc);
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com as instruções contidas no manual de instruções do produto, tais como, nivelamento do produto, rede elétrica compatível, etc.;
- O produto for violado, adulterado, modificado ou consertado por pessoa ou entidade não credenciada e / ou autorizada pela Irmãos Fischer S.A. Ind e Com;
- Forem incorporados ao produto peças, componentes e acessórios não originais, ainda que comercializados pela Rede de Postos Autorizados;
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;

As garantias, Legal e Contratual, não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto, bem como, com materiais; peças e mão de obra para as adaptações necessárias à preparação do local para a instalação;
- Serviços de manutenção e limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento do produto em decorrência de insuficiência, interrupção, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica, tais como: oscilações, e etc.;
- Defeitos decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza, maus tratos, falta de limpeza ou limpeza incorreta, excesso de resíduos, assim como, o uso de produtos abrasivos para a manutenção e limpeza do eletrodoméstico;
- Danos em decorrência de fatos da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc.
- Problema de oxidação/ferrugem causados pelos seguintes fatores:
 - Instalação em ambientes de alta concentração salina tais como regiões litorâneas;
 - Instalações em ambientes onde o produto esteja exposto a outros produtos químicos ácidos ou alcalinos que possam agredir a pintura do mesmo.

A garantia Contratual não cobre:

- Vidros, lâmpadas, cabo de alimentação/elétrico, acessórios ou peças sujeitas ao desgaste natural decorrente do uso, como: cesto, suporte interno, manipuladores (botões) e puxadores, possuem somente a garantia contra defeito de fabricação pelo prazo legal de 03 (três) meses.
- Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de peças internas ou externas de produtos vendidos no estado saldo ou produtos de mostruário - esses produtos tem garantia e 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados na nota fiscal de compra do produto;

As garantias, Legal e Contratual, não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto, bem como, com materiais, peças e mão de obra para as adaptações necessárias à preparação do local para a instalação; aterramento, nicho, serviços de alvenaria/marcenaria a adequação/instalação elétrica, pintura, gesso e acabamentos;
- Serviços de manutenção e limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento do produto em decorrência de problemas no fornecimento de energia elétrica como: oscilações, e etc.;
- Defeitos decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza, maus tratos, falta de limpeza ou limpeza incorreta, excesso de água/umidade, resíduos, assim como, o uso de produtos abrasivos para a manutenção e limpeza do eletrodoméstico;
- Danos em decorrência de fatos da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc.
- Problema de oxidação/ferrugem causados pelos seguintes fatores:
 - Instalação em ambientes de alta concentração salina tais como regiões litorâneas;
 - Instalações em ambientes onde o produto esteja exposto a outros produtos químicos ácidos ou alcalinos que possam agredir a pintura do mesmo.

A garantia Contratual não cobre:

- Peças sujeitas ao desgaste natural;
- Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de peças internas ou externas de produtos vendidos no estado saldo ou produtos de mostruário (esses produtos tem garantia e 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados na nota fiscal de compra do produto);
- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da Rede de Serviços Fischer;

Esclarecimento:

Caso contratar a instalação junto a nossa Rede de Postos Autorizados, solicitar o orçamento prévio e verificar condições diferenciadas de instalação. No caso do Posto Autorizado oferecer atendimento a domicílio no período da garantia contratual, fica entendido que trata-se de serviço complementar não coberto pela garantia, devendo a taxa de "deslocamento e/ou visita" ser custeada pelo consumidor.

IMPORTANTE: A FISCHER NÃO SE RESPONSABILIZA POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, portanto, recomendamos que no ato da entrega confira seu produto na presença do transportador.

Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de transporte e entrega.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

- A Irmãos Fischer S/A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.
- A Irmãos Fischer S/A reserva-se o direito de alterar o produto, suas características gerais, técnicas e estéticas, bem como as especificações do seu manual, sem prévio aviso. A garantia é válida somente para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
- Chamados relacionados a orientação de uso do eletrodoméstico, cuja explicação esteja presente no manual de instruções ou em etiquetas orientativas que acompanham o produto, estão sujeitos à cobrança do consumidor.

SAC

Para esclarecer dúvidas e receber sugestões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores. Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo.

0800 747 3535
sac@fischer.com.br

Horário de Atendimento:

Segunda a quinta-feira: 07h às 12h e das 13h às 17h

Sexta-feira: 07h às 12h e das 13h às 15:30h



Para consulta atualizada da Rede de Postos Autorizados e dos manuais de instruções dos nossos produtos, acesse o site oficial da empresa:

www.fischer.com.br

Fischer

fischer.com.br

FischerOficial 

FischerOficial 

@fischer.oficial 

Irmãos Fischer S.A. Indústria e Comércio

Rod. Antônio Heil, km 23, nº 5600

CEP: 88352-502 - Bairro Limoeiro - Brusque / SC - Brasil

Fone: 55 (47) 3251-2000 - 55 (47) 3211-2000

SAC 0800 747 3535

sac@fischer.com.br fischer@fischer.com.br

